


1. 前半部（安裝於門扇外）

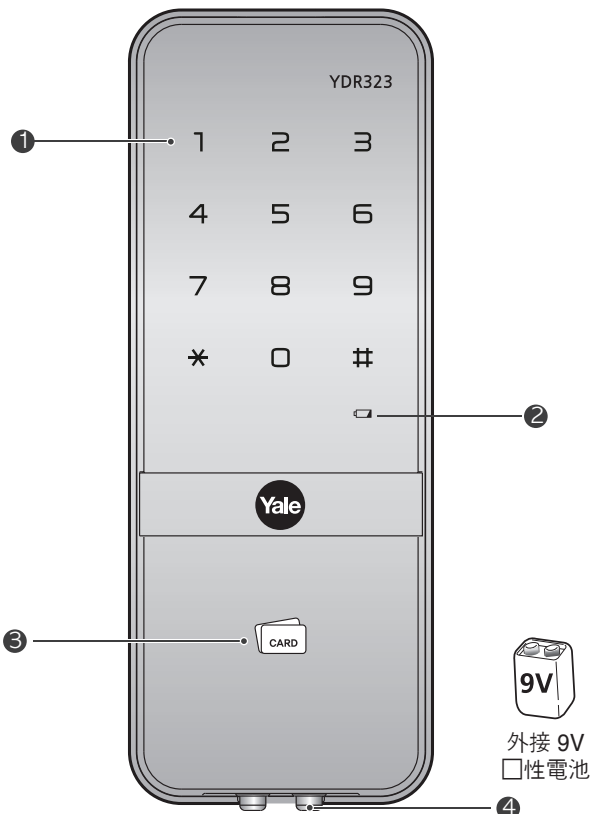

2. 基本內容

基本內容




3. 規格

零件	規格	備註	
前面板	66(W) X 179(H) X 13(D) mm 鋁壓鑄	操作溫度： -15~55°C (5~131°F)	
後半部	142.1(W) X 87.1(H) X 36.4(D) mm 鋁壓鑄		
產品類型	直流、非耐火型、溫度感應型、非鑰匙型、輔助感應卡電子鎖 (D-NF-T-NK-S)		
選項	遙控器	無線	選配
	控制模組	無線保安系統	選配

※ 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及電池品質而有差異。
※ 購買產品時，請確認沒有缺少零件。
※ 根據您所在的國家或購買的當地經銷商而定，有可能無法購得選配產品。

4. 後半部（安裝於門扇內）

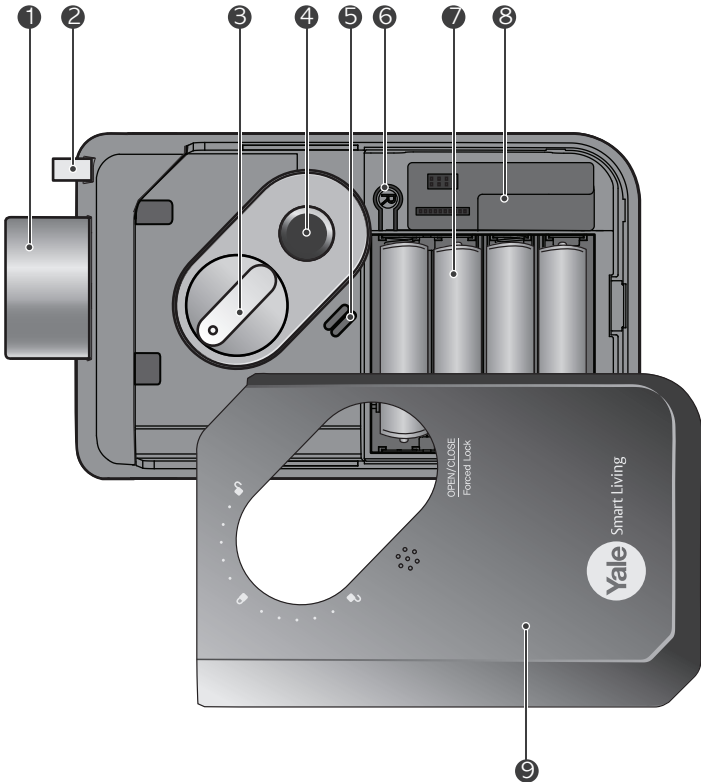

5. 前面板

1	鍵盤（10 鍵）	2	低電量指示燈
3	卡片鑰匙感應區	4	電源輸入孔

6. 後半部

1	方舌	2	自動上鎖感應器
3	手動開關旋鈕	4	開啟／關閉鈕 (O/C鈕)
5	喇叭	6	®登記鈕
7	1.5V AA 鹼性電池	8	遙控器模組插槽
9	電池滑蓋		

7. 設定選單

	以手掌觸碰前面板鍵盤開始動作。
	按下鍵盤上的 * 按鈕。
	按下鍵盤上的 # 按鈕。
	在每一步驟按下 ®（登記）按鈕，以開始或結束動作。
	輸入使用者卡片鑰匙。（最多 40 張）
	輸入使用者密碼。（4 ~ 10 位數） 可使用使用者密碼開鎖。（最高 30 組）
	輸入管理者密碼。（4 ~ 10 位數） 管理這密碼由負責控制電子密碼鎖的人員管理，並可用於設定功能。
	輸入訪客密碼。（僅 4 位數） 訪客密碼與使用者密碼不同，僅供訪客使用。
	輸入一次性密碼。（僅 4 位數） 一次性密碼只能開鎖一次，使用後會自動被刪除。
	使用者編號應為 2 位數（如「01」、「02」.....） 在進階模式登記使用者群組時，使用者編號可用於區別不同使用者，並且提供私人密碼。
	新增功能的預留區。

8. 產品功能

一般模式
若沒有指定人員，任何知道「使用者密碼」的人都有權設定功能。

管理者模式
只有知道「管理者密碼」的人員有權設定功能。

3 分鐘鎖死功能
輸入無效密碼或卡片鑰匙五 (5) 次後，3 分鐘鎖死模式就會啟動。

靜音模式
用於在鍵盤上輸入密碼與以靜音模式開鎖。

控制模組設定（*選配）
此設定可由主選單 (9) 啟用，並能讓鎖和控制模組建立連線。

藍牙套件（*選配）
安裝藍牙套件後，使用者即可透過智慧型手機進行上鎖及開鎖。





















自動上鎖
電子密碼鎖設為自動上鎖模式時，將會自動上鎖。

手動上鎖
電子密碼鎖設為手動上鎖模式時，應以手動操作進行上鎖。

9. 快速選單（一般模式）

若沒有指定人員，任何知道「使用者密碼」的人都有權設定功能。

使用者密碼												*繼續／®完成			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
登記	®	U	®	新密碼											
卡片鑰匙														最多 40 張	
登記	®		需要重複使用		®										
訪客密碼															
登記	U	®	1	#	1	#	V	#	*	或®					
刪除	U	®	1	#	3	#	U	#	*	或®					
一次性密碼														使用後自動刪除。	
登記	U	®	2	#	1	#	O	#	*	或®					
刪除	U	®	2	#	3	#	U	#	*	或®					
刪除所有卡片鑰匙															
刪除	U	®	3	#	U	#	*	或®							
電子密碼鎖設定															
變更模式	U	®	4	#	1	#	M	#	M	®	新密碼 再次輸入密碼				
自動上鎖設定															
登記	U	®	4	#	2	#	1	#	*	或®					
刪除	U	®	4	#	2	#	3	#	*	或®					

音量設定													
高										1	#	*	或 
低			4	#	3	#	2	#	*	或 			
靜音										3	#	*	或 
遙控器													
登記			8	#	1	#	設定按鈕	#	*	或 		SET	
刪除					3	#		#	*	或 	遙控 設定按鈕		
控制模組													
登記			9	#	1	#	控制 模組	#	*	或 			
刪除					3	#		#	*	或 			

※ 由一般模式變更為管理者模式時，所有之前登記的密碼和其他認證都會自動被刪除。

10. 以卡片鑰匙解鎖



觸碰登記的
卡片鑰匙。

11. 以密碼開鎖




以手掌觸碰



輸入密碼



以手掌觸碰



按下 * 按鈕

12. 以靜音模式開門。



以手掌觸碰
3 秒。



輸入使用者密碼，
然後以手掌
觸碰鍵盤



觸碰卡片
鑰匙

13. 從內部開鎖



使用 O/C 按鈕開門
按下 O/C 鈕會開啟門扇。



使用手動旋鈕開門
將手動旋鈕轉至開啟位置，門扇隨即開啟。

14. 上鎖

自動上鎖模式（預設）



門扇關閉後，電子鎖會在 5 秒內自動上鎖。



電子密碼鎖設為手動上鎖模式時，從外部上鎖



將鍵盤蓋向上滑動，或是按下 * 按鈕上鎖。



電子密碼鎖設為手動上鎖模式時，從內部上鎖



將手動旋鈕轉至關閉位置，門扇隨即上鎖。



按下 O/C 鈕會將門扇上鎖。

