



4 x "AA"
(1.5V LR06)

- Installing the batteries
- 安裝電池

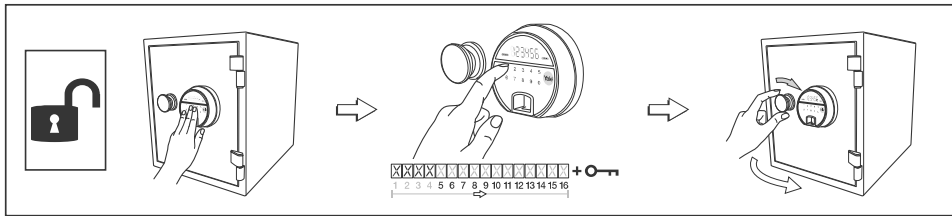


- Unlocking the safe with user code
- 以使用者密碼開啟保險箱

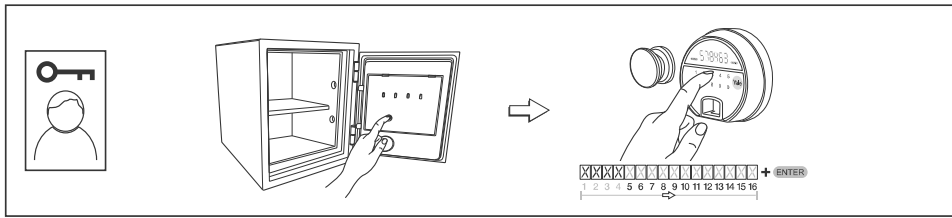


- Setting user code
- 設定使用者密碼



- Locking the safe
- 保險箱上鎖

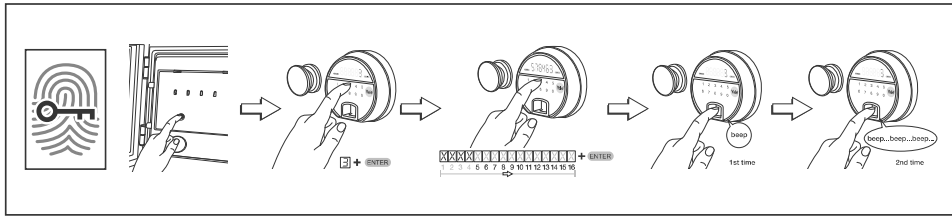

- Registering new finger print
- 登記新指紋, 請緩慢將手指輕按著掃描處往下滑兩次

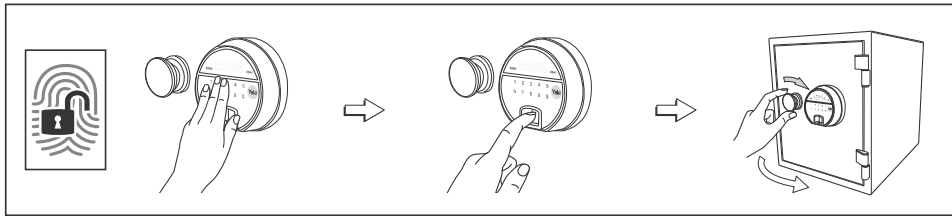

- Unlocking the safe with finger print
- 以指紋開啟保險箱

- Deleting registered finger prints, all finger prints will be erased
- 刪除已登記指紋, 所有指紋將被同時刪除

- Setting and activating dual user codes
- 設定雙密碼模式: 請先按M, 再按 2+ENTER, 輸入第二組數字密碼+ENTER
開啟/解除雙密碼模式: 請先按M, 再按 9+ENTER, 即可恢復基本模式

- Unlocking the safe by dual user codes (Finger Print is deactivated under dual user codes mode)
- 以雙密碼模式開啟保險箱(在此模式下, 指紋功能會被暫停使用)

- Scramble code A scramble number input enables personal codes to be hidden within longer sequences of numbers. The scramble number can be used either before or after the user code.
- 虛位密碼功能:
輸入密碼時, 任意在前或後輸入其他數字加以組合, 也可有效開啟保險箱, 保障隱私, 避免密碼外洩

- Digit and sound on/off
- 開啟或關閉數字提示音

- Setting alarm Alarm needs to be set again after each time unlocking the safe
- 設定警報功能:
請注意此功能需在每次開鎖後重新設定



Yale YFF 指紋系列保險箱/使用指南

使用前請先詳讀以下說明

- **保險箱的安全：**
為減少保險箱被盜的風險，請使用附送的螺絲將保險箱安裝固定在地面或牆面上。建議由專業人士正確安裝。
- **出廠的預設密碼：**
出廠的預設密碼為123456。用戶重新設定新密碼後，請牢記密碼並將密碼保存在安全的地方。一旦設定新密碼後，出廠預設密碼將失效。用戶在關閉保險箱前，請檢查並確認新密碼無誤。
- **忘記使用者密碼：**
請牢記並保存好使用者密碼，如遺忘或丟失密碼。請先用指紋開啟保險箱並重新設定密碼（如可使用指紋開啟），若沒有設定指紋，請連繫當地的經銷商或Yale銷售人員尋求幫助。
- **鎖定功能：**
連續輸入錯誤密碼五次，電子面板將自動鎖定五分鐘。鎖定期間，保險箱將無法開啟和進行其他操作。
- **指紋辨識功能：**
請緩慢將手指輕按著掃描處往下滑。最多可儲存128個指紋。手指受傷有可能導致無法辨識指紋。如需刪除指紋，則全部儲存的指紋都會刪除。
- **低電量提示：**
如需更換電池時，電量不足的圖示會亮起，同時當用戶開啟保險箱時會發出低電量警報提示音。請注意更換電池後無需重新設置使用者密碼或指紋。