



1. Using the manual override key  
DO NOT STORE KEY IN SAFE!

中譯: 請手動使用鑰匙  
請勿將鑰匙存放於保險箱中！

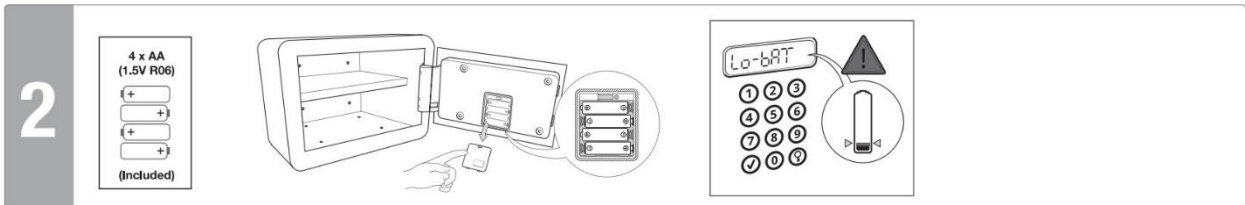

2. Installing the batteries  
When 'Lo-bAT' appears replace with new batteries.


中譯: 請裝上電池  
當出現“Lo-bAT”時，請更換新電池。

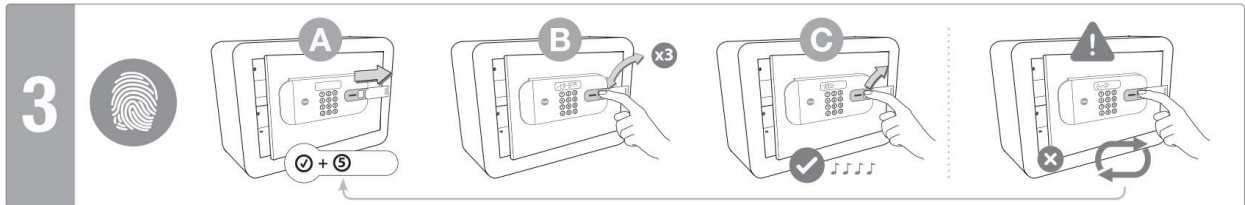

3. NOTICE: When registering your fingerprint, make sure to use the same finger each time. The safe can record up to 100 fingerprints. Once the fingerprint record is full, the display will show “FIN-FULL”.

中譯: 注意：註冊指紋時，請確保每次都使用同一根手指。保險箱可以記錄多達 100 個指紋。一旦指紋記錄達上限，螢幕將顯示“FIN-FULL”。



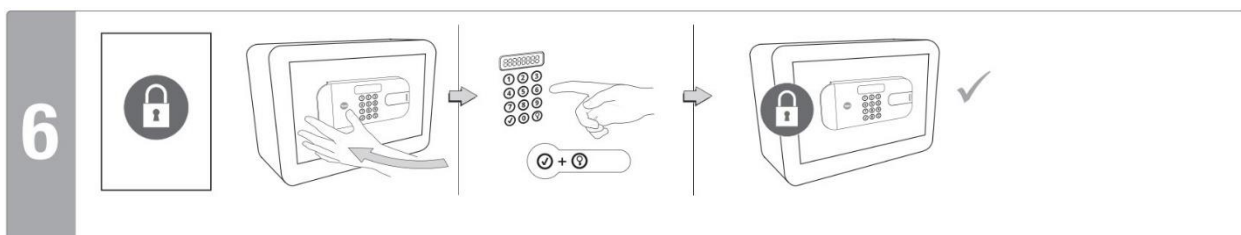

## 6. Closing the safe

First set up: Safe will not close by using the user code until the safe has been closed using the override key.

NOTE: If the safe is unlocked using the user code then the safe must be locked using the user code.

NOTE: If the safe is unlocked using the override key then the safe must be locked using the override key.


### 中譯:

#### 關閉保險箱

首次設定：在使用鑰匙鎖上保險箱之前，保險箱將不會以用戶密碼的方式鎖上。

注意：如果使用用戶密碼解鎖保險箱，則必須使用用戶密碼鎖定保險箱。

注意：如果使用鑰匙將保險箱解鎖，則必須使用鑰匙將保險箱鎖上。

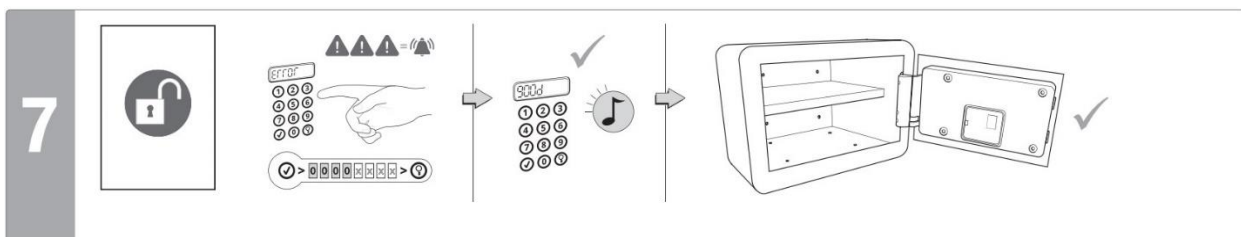

## 7. Opening the safe


Three wrong codes = alarm and safe will be locked down for one minute.

### 中譯:

#### 開啟保險箱

輸入密碼錯誤達三次，警報將會響起且保險箱將被鎖定一分鐘。

8

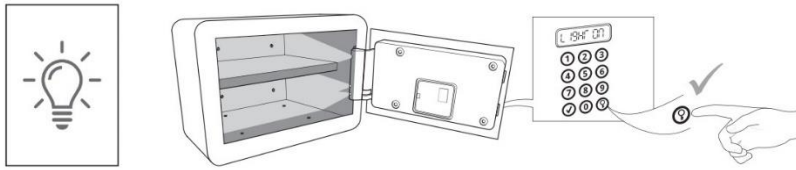


### 8. Re-activating the interior light

中譯:

重新讓保險箱內部的燈光亮起。

9

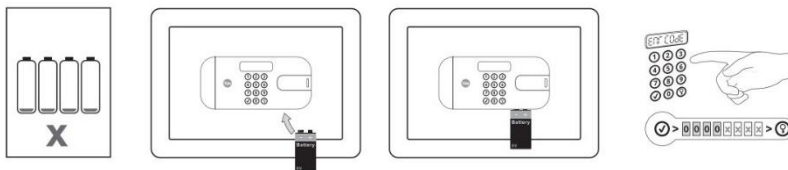


### 9. If the internal batteries are completely dead Please make sure to use a high quality 9V battery.

中譯:

如果內部電池完全沒電了，請確保使用品質較高的 9V 電池。

10

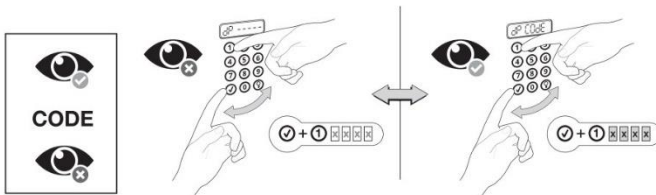

### 10. Show/hide digits while entering code

中譯:

輸入代碼時，顯示/隱藏數字。